

Technische Informationen

Digitale Regelung

ProControl 3

Fernsteller

Art.-Nr.: 03003020040



Götz-Heizsysteme GmbH
Felix-Wankel-Straße 3, 74374 Zaberfeld
Tel. 0 70 46 / 911 15- 0, Fax.0 70 46 / 911 15-15
E-Mail: mail@goetz-heiztech.de Internet: www.procondens.de




Fernsteller

An die Kesselsteuerung „ProControl 3“ kann je Heizkreis ein Fernsteller angeschlossen werden.


Funktionen

Der Fernsteller weist 2 Funktionen auf:

1. Anhebung / Absenkung der Raumtemperatur durch Parallelverschiebung der Heizkurve (keine Raumtemperaturerfassung)
die Heizkurve lässt sich mit dem Drehsteller in ihrem Ursprung um +/- 10°C verschieben.
2. Mit dem Schiebeschalter lassen sich folgende Heizbetriebsarten einstellen:


	(Sonne)	dauernd heizen (keine Absenkung)
	(Uhr)	nach Uhr heizen und absenken
	(Mond)	dauernd abgesenkte Temperatur

Anschluss

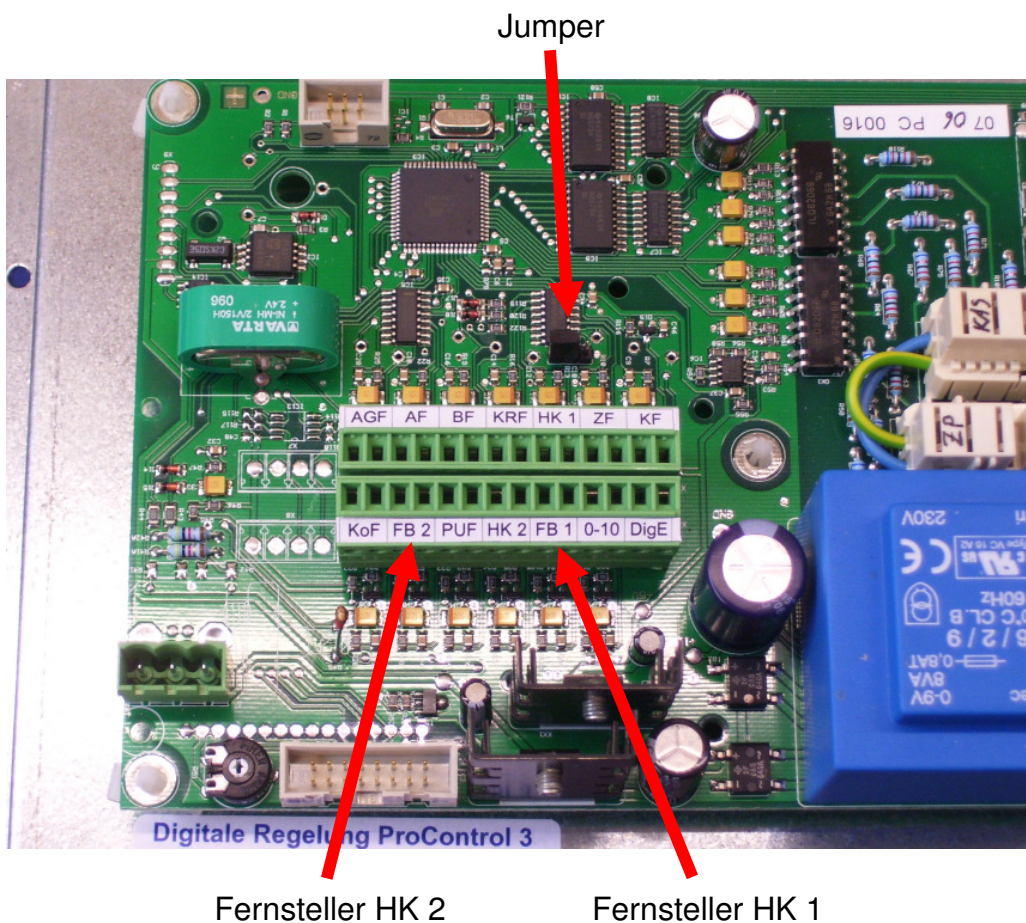


Wird ein externer Fernsteller für den Heizkreis 1 angeschlossen, muss folgende Änderung vorgenommen werden:

1. Im Servicemenü „konfiguration“ unter dem Menüpunkt „interner Fernsteller“ ist dieser zu sperren.
2. Den Jumper (siehe Bild) vom Stift 1 und 2 abziehen und auf die Stift 2 und 3 aufstecken.

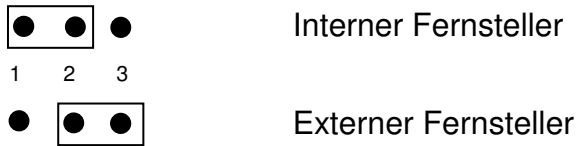

Maße:

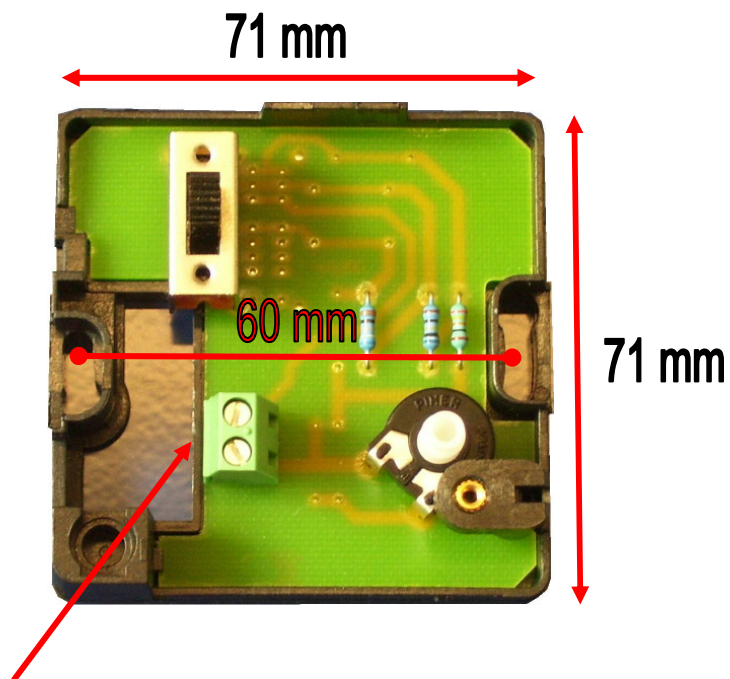

Leitungsquerschnitt: 2 x 0,6 mm² bis max. 100 m



DAS HEIZSYSTEM DER ZUKUNFT

PROCONDENS - VOLLBRENNWERT FÜR FORTSCHRITTLICHE

Wir verweisen ausdrücklich auf unsere Garantiebedingungen.
Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.